


1. Ziehlwahl programmieren	Seite 2
Wie Sie Zielwahltasten mit häufig verwendeten Rufnummern belegen	
2. Buchstaben und Symbole eingeben	Seite 3
Wie Sie Buchstaben und Symbole über das Bedienfeld eingeben	
3. Faxnachricht senden	Seite 4
Wie Sie eine Faxnachricht senden	
4. Rundsenden	Seite 5
Wie Sie mehrere Faxnachrichten in einem Vorgang versenden	
5. Speicherübertragung annullieren	Seite 6
Wie Sie die Übertragung einer Nachricht stoppen	
6. Speicherkapazität erschöpft	Seite 7
Wie Sie bei vollem Gerätespeicher senden	
7. Wählen mit dem Telefonverzeichnis	Seite 7
Wie Sie unter Kurzwahlcodes gespeicherte Zielstationen rasch finden	
8. Kommunikationsergebnisse prüfen	Seite 8
Wie Sie prüfen, ob eine Übertragung erfolgreich war	
9. Später Senden	Seite 9
Wie das Gerät automatisch später sendet	
10. Senden 2-seitiger Vorlagen	Seite 10
Wie Sie beide Seiten einer Vorlage einscannen	
11. 2-seitige Druckausgabe	Seite 11
Wie Sie Empfangsnachrichten beidseitig ausdrucken können	

FAX-KURZANLEITUNG




D422/427
2822/2827
3222/3227

Einige Funktionen unterliegen gewissen Einschränkungen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Faxhandbuch.

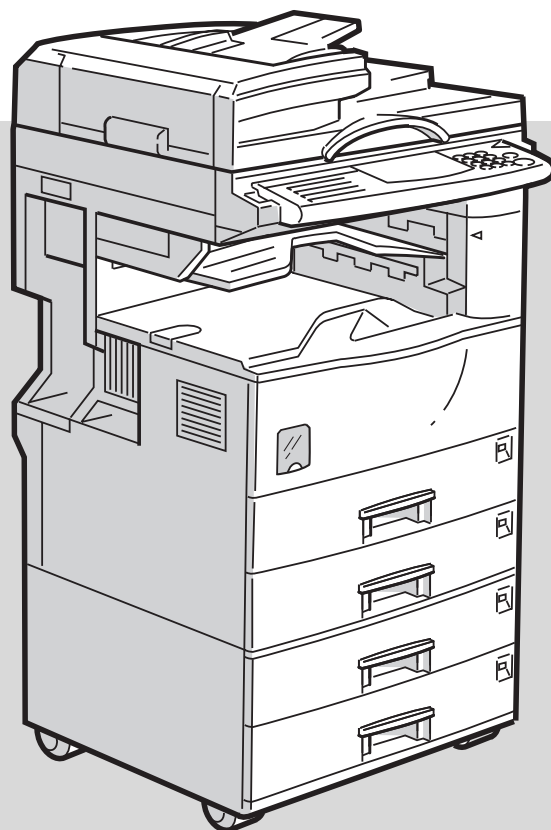


1. Zielwahl programmieren


1 Das Display muß sich im Bereitschaftsmodus befinden.




Hinweis Erscheint die Bereit-Anzeige nicht die Taste Fax drücken.




2 Anwenderprog./Zähler drücken.

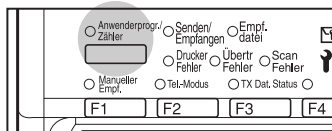


3 [3] drücken.

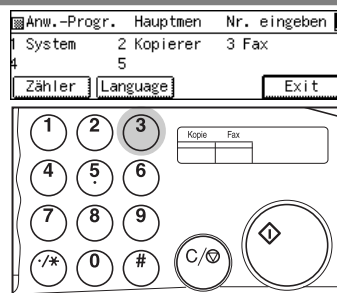


4 [1] drücken.

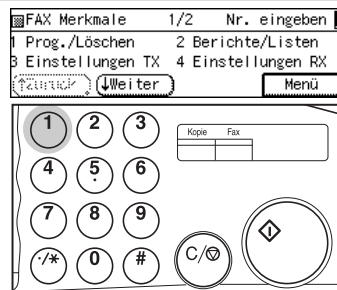


5 [0] [1] eingeben.

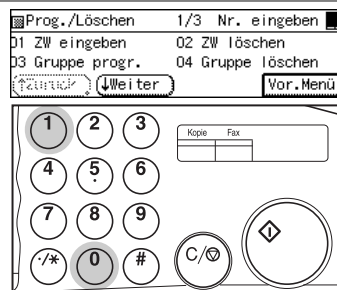

6 Eine freie Zielwahltaste drücken.

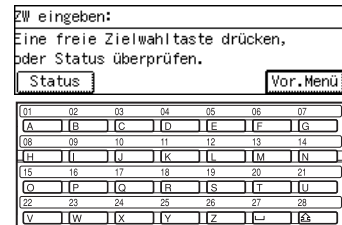


7 Faxrufnummer eingeben.

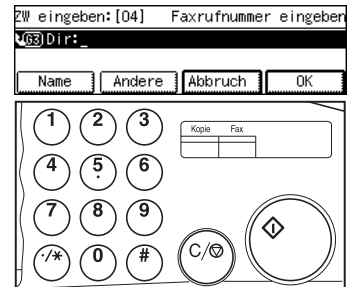

8 [Name] drücken.




9 Zielwahlname eingeben.

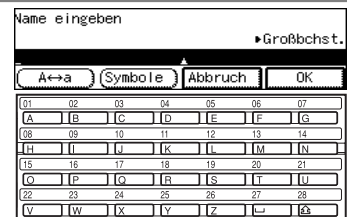


10 [OK] drücken.




11 [OK] drücken.



12 [Exit] drücken.



13 Anwenderprog./Zähler drücken.

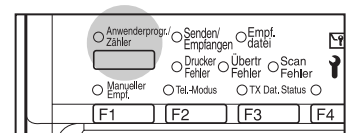

2. Buchstaben und Symbole eingeben

Beispiel: "PARIS OFFICE - East"

1 [Name] drücken.

2 Mit den Zielwahltasten PARIS eingeben.

Die Buchstaben des Alphabets können mit den Zielwahltasten eingegeben werden. Jede Taste trägt einen Buchstaben

Hinweis Ein Zeichen löschen: Die Taste **Lösch/Stop-Taste** drücken.

3 [] (Leertaste) drücken, um eine Leerstelle einzugeben.

4 Mit den Zielwahltasten OFFICE eingeben.

5 [Symbole] drücken.

6 [Weiter] drücken, bis das Symbol "-" erscheint.

7 01 eingeben.

8 Zielwahltaste "E" drücken.

9 [A ↔ a] drücken, um auf Kleinbuchstaben zu wechseln.

10 Über die Zielwahltasten AST eingeben.

11 [OK] drücken.


3. Faxnachricht senden

Zum Senden einer Faxnachricht stehen zwei Möglichkeiten zur Wahl:

- **Sofort Senden:** Das Gerät wählt die Empfangsstation direkt an.
- **Speichersenden:** Das Gerät scannt die Vorlage vor dem Wählen ein.


Sofort Senden

- 1 Sicherstellen, daß die Anzeige für "Sofort Senden" leuchtet.




Hinweis Ist dies nicht der Fall, die Taste **Sofort Senden** drücken.

- 2 Vorlage einlegen.

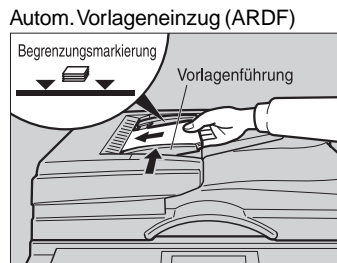

Vorlagenglas

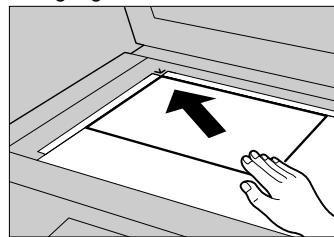

Start drücken und den Anweisungen im Display folgen.

- 3 Faxrufnummer eingeben.




- 4 **Start** drücken.




Speichersenden

- 1 Sicherstellen, daß die Anzeige für "Speichersenden" leuchtet.




Hinweis Ist dies nicht der Fall, die Taste **Sofort Senden** drücken.

- 2 Vorlage anlegen.

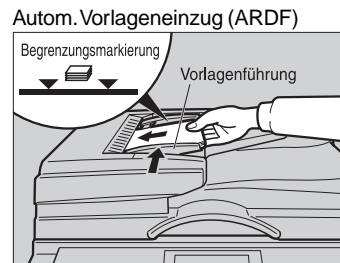


Vorlagenglas

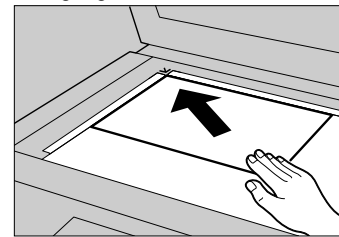

Start drücken und den Anweisungen im Display folgen.

- 3 Faxrufnummer eingeben.

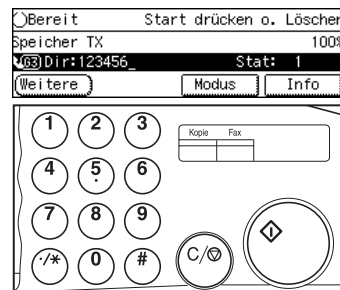


- 4 **Start** drücken.




4. Rundsenden

1 Das Display muß sich im Bereitschaftsmodus befinden.




2 Vorlage anlegen.

Aurom. Vorlageneinzug (ARDF)

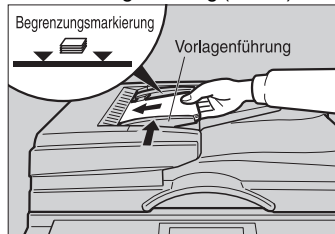


Vorlagenglas

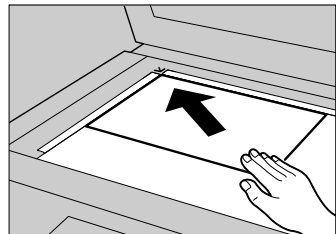


[Start] drücken und den Anweisungen im Display folgen.

3 Faxrufnummer eingeben.

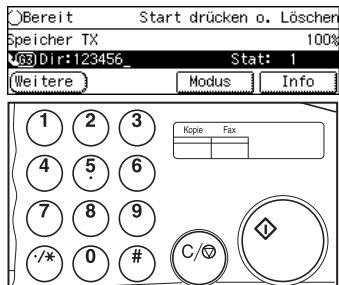

4 [Weitere] drücken.




Hinweis Bei Eingabe einer Zielstation unter einer Zielwahl-, Kurzwahl- oder Gruppenwahlnummer wird diese auch dann hinzugefügt, wenn Sie [Weitere] nicht gedrückt haben.

5 Nächste Rufnummer eingeben.




Hinweis

- Ziel-, und Kurzwahlnummern können ebenfalls verwendet werden.
- Mit der Taste ⏮ und ⏭ die bisher eingegebenen Rufnummern überprüfen.

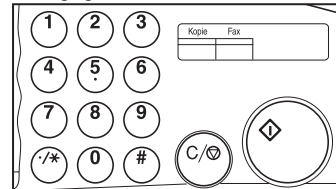


6 Schritte 4 und 5 für alle Zielstationen wiederholen.

7 [Start] drücken.

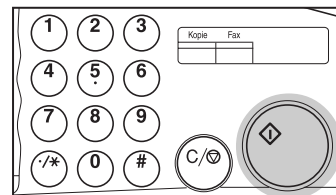

Bisher gewählte Zielstationen überprüfen

1 [Modi überprüfen] drücken.




2 Nach Beendigung der Überprüfung [Modi überprüfen] drücken, um zur vorherigen Display-Anzeige zu-rückzukehren.

5. Speicherübertragung annullieren


Bevor Sie Start drücken.

Modi löschen drücken.




Während die Vorlage abgetastet wird.

Lösch/Stop-Taste drücken.

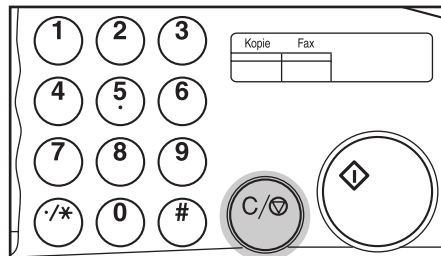


Wenn die Nachricht sendebereit ist oder bei Neuwahl.

1 [Info] drücken.



2 [1] drücken.

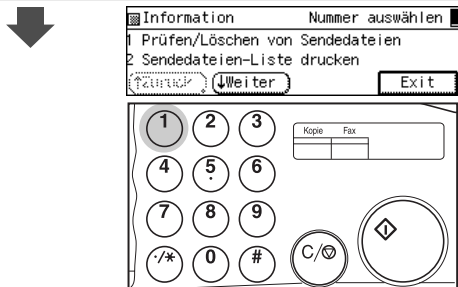


3 Mit Hilfe der Tasten **◀** und **▶** die zu löschende Datei aufrufen.



4 [Löschen] drücken.




5 [Ja] drücken.



6 [Exit] drücken.



7 [Exit] drücken.



6. Speicherkapazität erschöpft

Faxnachricht bei vollem Speicher senden.

Bei nachstehender Display-Meldung **senden Sie Ihre Faxnachricht entsprechend den Hinweisen.**

Taste Speicherkopieren drücken, wenn spezielle Vorlagen verwendet werden.

Exit

1 [Exit] drücken.

Taste Speicherkopieren drücken, wenn spezielle Vorlagen verwendet werden.

Exit


2 Die Faxnachricht im Modus "Sofort Senden" übertragen.

Bereit Vorlagen anl. und wählen
 Speicher TX 5%
 Dir: Stat: 0
 Modus Info

7. Wählen mit dem Telefonverzeichnis

1 Vorlage anlegen.

2 [Kurzwahl] drücken.

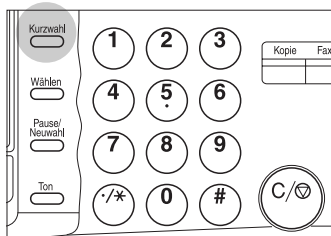

3 [Tel.Ver.] drücken.

Bereit Vorlagen anl. und wählen
 Speicher TX 100%
 Dir: KW Stat: 0
 Tel.Ver. Modus Info

4 Zur Eingabe des Suchbuchstaben die entsprechende Zielwahltaste (A - Z) zu drücken.

01	02	03	04	05	06	07
A	B	C	D	E	F	G
08	09	10	11	12	13	14
H	I	J	K	L	M	N
15	16	17	18	19	20	21
O	P	Q	R	S	T	U
22	23	24	25	26	27	28
V	W	X	Y	Z	*	#

Im Display erscheinen in numerischer Reihenfolge die als Kurzwahl gespeicherten Namen oder Faxnummern.

Um das Telefonverzeichnis zu nutzen, den gesuchten Buchstaben eingeben.
 Buchstabe(A-Z) :
 Abbruch

5 Mit Hilfe der Taste ◀ oder ▶ die Empfangsstation anwählen und [OK] drücken.

Tel. Ver.: [A] Auswählen mit:
 KW050 ABC COMPANY KW050 ADAMS COMPA~
 Abbruch OK


Hinweis Ist die gewünschte Empfangsstation in der Liste nicht enthalten, die Taste [↑Zurück] oder [↓Weiter] drücken.

6 [Start] drücken.


8. Kommunikationsergebnisse prüfen

Journal ausdrucken



1 Das Display muß sich im Bereitschaftsmodus befinden.





2 [Info] drücken.



3 [Weiter] drücken, bis "7 Journal drucken" angezeigt wird.




4 [7] drücken.

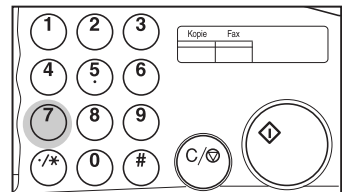


5 Gewünschten Ausdruck wählen.

Alle: Liste der letzten 50 Kommunikationsergebnisse
Dateinr.: Liste nach Dateinummern
Abt.-Code: Liste nach Abteilungscodes




6 [Start] drücken.

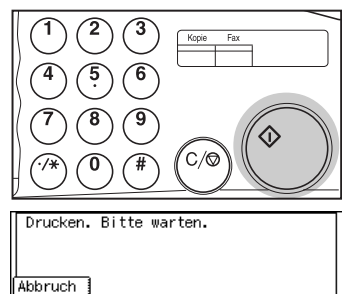


Journal auf dem Display anschauen


1 [Info] drücken.





2 [Weiter] drücken, bis "3 TX Status" oder "4 RX Status" angezeigt wird.



3 [3] oder [4] drücken.





<3 TX Status>

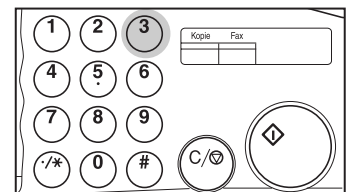

Die rechte Spalte zeigt den Status. Bei einem Fehler die Übertragung wiederholen.


<4 RX Status>

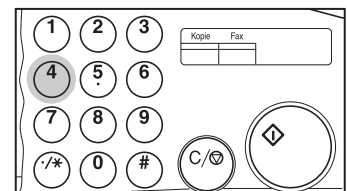

Die rechte Spalte zeigt den Status. Bei einem Fehler den Absender bitten die Übertragung zu wiederholen.


9. Später Senden

- 1** Das Display muß sich im Bereitschaftsmodus befinden.




- 2** Vorlage anlegen.

Autom. Vorlageneinzug (ARDF)

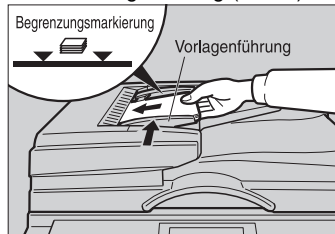


Vorlagenglas


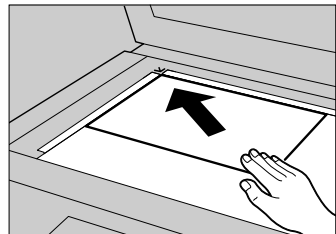


[Start] drücken und den Anweisungen im Display folgen.

- 3** [Modus] drücken.



- 4** 01 eingeben.

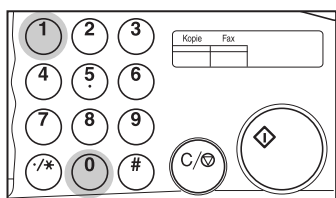


- 5** Uhrzeit über Zehnertastatur eingeben.



Beispiel: 23:30


2330 eingeben

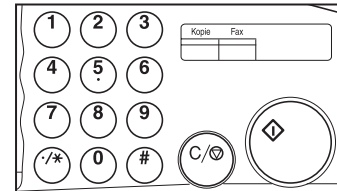



- 6** [OK] drücken.




- 7** [Exit] drücken.



- 8** Rufnummer der Zielstation eingeben.

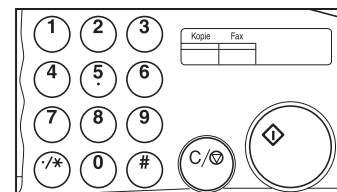


- 9** Start drücken.

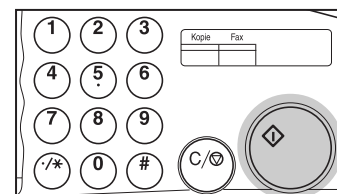


10. Senden 2-seitiger Vorlagen

1 Das Display muß sich im Bereitschaftsmodus befinden




2 Vorlage anlegen.

Autom. Vorlageneinzug (ARDF)

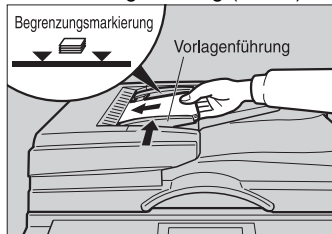


Vorlagenglas


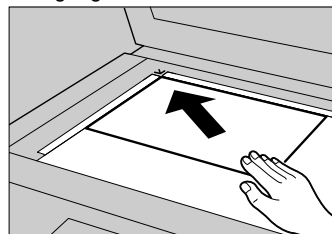


[Start] drücken und den Anweisungen im Display folgen.

3 [Modus] drücken.





4 [0] [5] drücken.

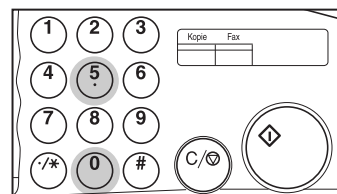


5 Soll die erste Seite 1-seitig gesendet werden ⏪ und ⏩ zur Auswahl von "Vom 2. Blatt" drücken.




6 Die Taste [►Orient.] drücken, um zwischen "Wie ein Buch" und "Wie ein Report" (siehe Mitte rechts im Display) zu wechseln.





7 [OK] drücken.




8 [Exit] drücken.



9 Faxrufnummer eingeben.

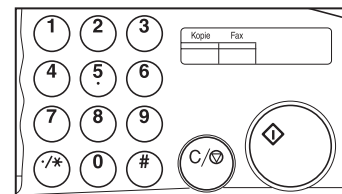


10 [Start] drücken.

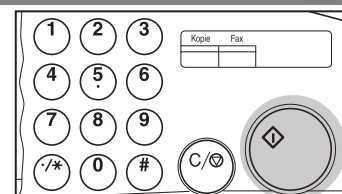


11. 2-seitige Druckausgabe

Optionales Duplex-Fach erforderlich.


1 Das Display muß sich im Bereit-schaftsmodus befinden.



2 [Anwenderprog./Zähler] drücken.

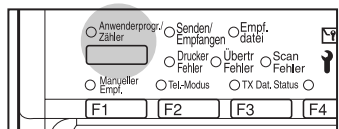


3 [3] drücken.

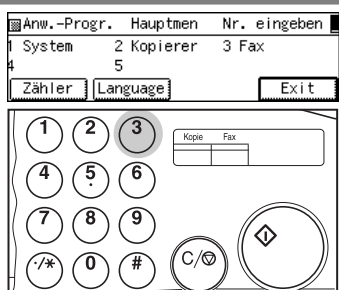


4 [4] drücken.




5 [0] [6] eingeben.

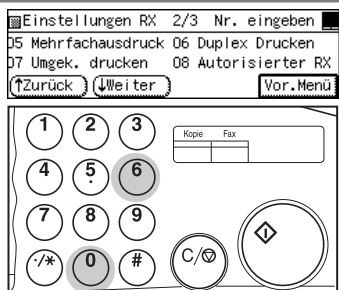


6 Mit [Left] oder [Right] "Ein" wählen.




7 [OK] drücken.



8 [Vor. Menü] drücken.



9 [Menü] drücken.



10 [Exit] drücken.



Wie Sie Geld sparen

- **Ich möchte Telefongebühren sparen...**

Vorlage einscannen und mit der Funktion **Später senden** zu einem späteren Zeitpunkt mit günstigerem Telefontarif senden.

- **Ich möchte Strom sparen...**

Mit der **Automatischen Stromsparfunktion** können Sie abends bzw. am Wochenende trotz abgeschaltetem Gerät Faxnachrichten empfangen.

Nachricht bestätigen und senden

- **Ich möchte schnell und bequem feststellen können, welche Vorlagen gefaxt worden sind...**

Mit der **Stempelfunktion** lassen sich kleine Markierungen auf die Vorlage drucken, die Sie über den Automatischen Vorlageneinzug (ARDF) einscannen. Für diese Funktion ist der optionale Vorlageneinzug (ARDF) erforderlich.

Zeit sparen

- **Ich wähle oft dieselbe Faxrufnummer...**

Speichern Sie häufig verwendete Rufnummern zum schnellen und bequemen Wählen als **Zielwahl-** oder **Kurzwahlnummern**.

- **Ich sende häufig ein- und dieselbe Faxnachricht an mehrere Faxstationen...**

Programmieren Sie diese Faxrufnummern zu einer **Gruppe**, und Sie können eine Nachricht sozusagen auf Tastendruck an die betreffenden Rufnummern senden.