

nashuatec


Der Lösungsvorschlag ist:

Zählerstand auslesen D 422/27 :

Drücken Sie die Taste "Anwenderprogramme " bzw. "Raute/123"



Drücken Sie auf " Zähler "

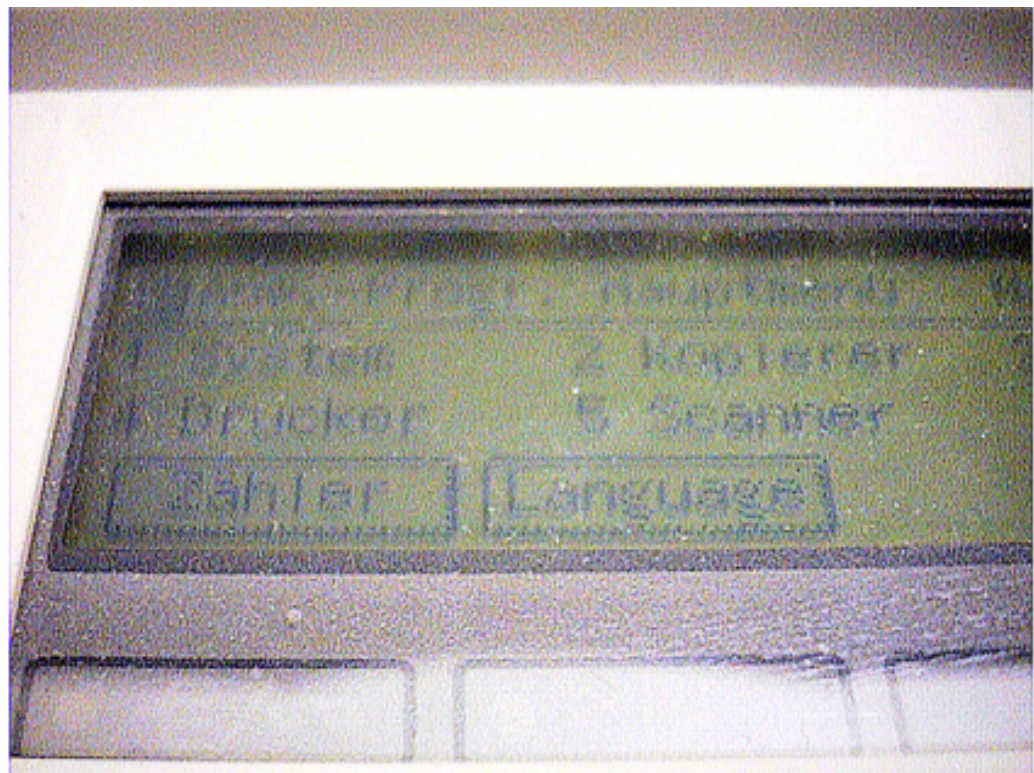

**Zähler
stände**

Neustart

zurück

Fortfahren

Zum ausdrucken des Zählerstandes drücken Sie auf " Drucken "

